


# premium click


## optimum click

### 5 kultaista sääntöä

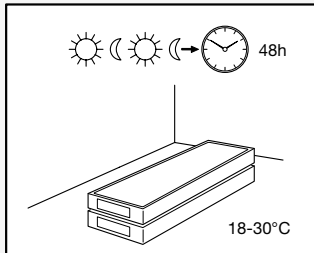

Asenna lattiasi 18 – 30° C lämpötilassa.

Pergo-vinyylipaneelien on annettava asettua asennustilan 18-30°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Tätä lattian ja huoneen lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.

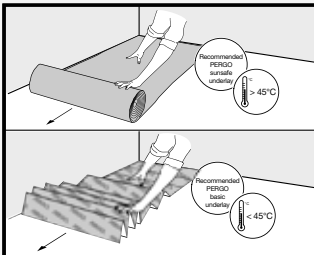


Käytä erikoisalusmateriaalia yli 45°C lämpötiloissa.

Pergo-vinyyli on tarkoitettu asennettavaksi lämmitettyihin (>0 °C) sisätiloihin. Sitä ei voida asentaa solariumeihin, ulkokuoneisiin, asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin lämmittämättömiin tiloihin ilman liimausta.


Jos lattiasi lämpötila nousee yli 45°C:een, esim. suoran auringonvalon vaikutuksesta, suosittelemme käyttämään Sun/Heat-alusmateriaalia tai asennusta suoraan tasoitetulle, mineraalipohjaiselle aluslattialle. Jos olet huolissasi lattian lämpötilasta, ota yhteyttä Pergon tekniselle asiakaspalveluun.

Klikkaa se! Älä koskaan käytä vasaraa tai lyöntipalikkaa.

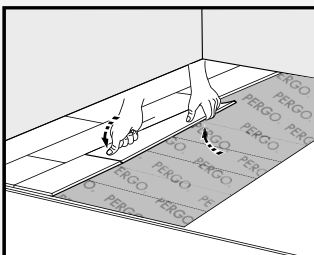


Nosta hieman asennettavaa lautaa pitämällä kättäsi sen alla.

Paina lyhyen pään saumaa varovasti alas peukalollasi liikuttaen sitä sisemmästä reunasta ulkoreunaa kohti, kunnes kuulet "napsahduksen". Varmista, että lyhyet päät ovat kiinni toisissaan napauttamalla kevyesti lyhyen pään liitokseen ranteellasi. Älä käytä vasaraa äläkä lyöntipalikkaa, koska se saattaa vaurioittaa ponttiliitosta. Tämä on helpoin tapa asentaa Uniclic® Multifit for Livyn -paneeleja.

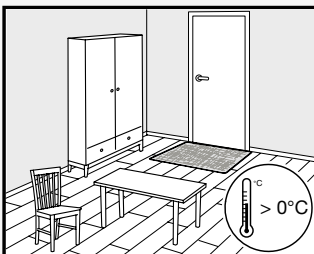

Pidä sisätilan lämpötila yli 0°C:ssa.

Varmista, että huoneenlämpö on aina > 0 °C ja mieluummin 18 – 30 °C.

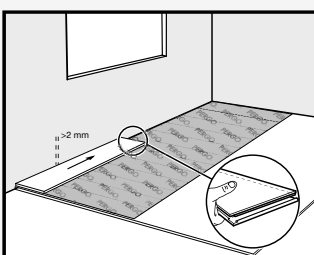


Varmista, että jätät noin 2 mm liikuntavaran.

# premium click optimum click


## Valmistelu

Suosittellemme tilaamaan saman julkisen tilan lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti.

Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä huolellisesti estääksesi vääntymistä. Kuljeta ja varastoi pakkaukset tasaisella pinnalla siisteissä pinoissa. Pergo-vinyylipakkauksia ei saa säilyttää pystyasennossa. Tuotteen varastointi ei saa tapahtua kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Myös liian kylmiä tai kuumia lämpötiloja on vältettävä. Pergo-vinyylilautojen on annettava asettua asennustilan 18-30°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Tätä lattian ja huoneen lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.

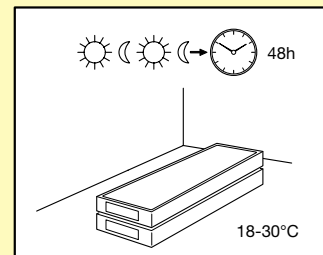


Alustan tyypillä, laadulla ja sen valmistelulla on suuri vaikutus asennuksen lopputulokseen. Jos alusta ei sovellu Pergo-vinyylin asennukseen, sille on tehtävä tarvittavia toimenpiteitä. Ota yhteyttä Pergo-vinyyli-jälleenmyyjään, joka auttaa sinua mielellään. Huomioi, että alustan epätasaisuus voi näkyä Pergo-vinyylipinnoitteen läpi.

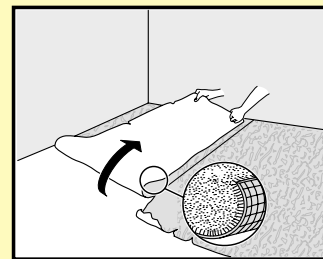

Aluslattian on oltava vakaa ja huolellisesti kiinnitetty. Lisäksi se ei saa olla pehmeä, vaurioitunut eikä löysästi asennettu. Seuraavat pinnoitteet on poistettava: kokolattiamatto, neulahuopa, pehmustettu vinyyli, kelluva laminaatti ja parketti ym. Paikoilleen voivat jäädä: keraamiset laatat, PVC, VCT, liimattu laminaatti ja parketti, kiinteät puulevyt ym. Paikoilleen voivat jäädä, mutta PE-kalvon käyttö on pakollista liikkumisen estämiseksi: liimattu PVC, liimattu linoleum ja liimattu, öljytty parketti.

Jos asennat levy- tai puupinnalle, poista ensin vanha pinnoite. Puupinnoilla ei saa näkyä merkkejä homeesta eikä tuholaisjäljistä. Varmista, että alusta on tasainen, ja naulaa irtonaiset osat kiinni. Tee asianmukainen, puinen tasoituslattia, tai levitä tasoituslaasti, jotta asennusalue olisi mahdollisimman tasainen. Tasoituslevyt on kiinnitettävä ruuveilla 30 cm välein. Lankkulattian alle jäävässä ryömintätilassa on oltava riittävän hyvä ilmanvaihto. Poista kaikki esteet, ja varmista riittävän hyvä ilmanvaihto (vähintään yhteensä 4 cm<sup>2</sup> ilmanvaihtoaukkoja 1 m<sup>2</sup> lattiapinta-alaa kohti). Puumateriaalin kosteus ei saa olla yli 10 %.


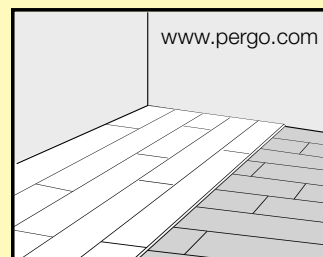


# premium click


## optimum click

### Valmistelu


Varmista, että alusta on täysin tasainen. Yli 1 mm syvyiset ja 4 mm leveät saumat sementissä on praimeroitava ja tasoitettava asianmukaisella tasoitusmassalla. Yli 1 mm epätasaisuudet enintään 20 cm matkalla on tasoitettava. Kohoumat on poistettava hiomalla. Sama koskee yli 2 mm epätasaisuuksia 1 metrin matkalla. Käytä asianmukaista tasoitusmassaa, ja tarkista praimerin tai sulkuaineen tarve jälleenmyyjältä. Joissakin tapauksissa Pergo Basic alusmateriaalin käyttö voi korvata alustan tasoituksen.

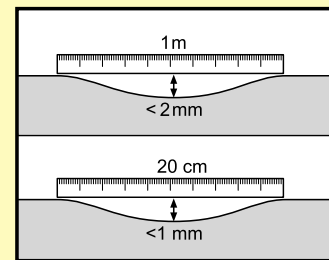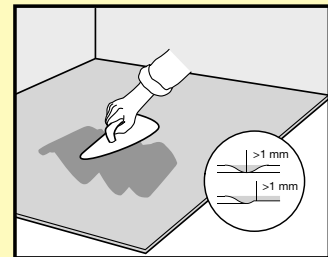

Alustan kosteuspitoisuus saa olla enintään 2,5 % CM (sementtitasoitekerros) tai enintään 0,5 % CM (anhydriittialusta). Jos kohteessa on lattialämmitys, arvot saavat olla 1,5 % CM ja 0,3 % CM. Mittaa, merkitse ylös ja pidä kosteusmittaustulokset tallessa.

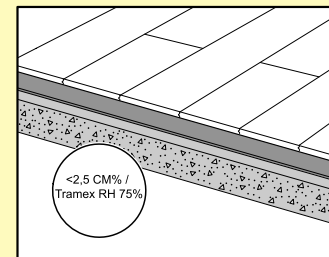

Lattiaan valetut lattialämmitysjärjestelmät (vesi/sähkö) soveltuvat Pergo Vinyl -lattian asennukseen, jos huoneen ja lattian lämpötila on tasaantumisen, asennuksen ja 48 tuntia asennuksen jälkeen varmasti yli 18 °C. Terveys- ja turvallisuussyistä lattian pintalämpö saa olla enintään 27 °C. Eri huoneissa, joissa vain toisessa on lattialämmitys, tai jossa on eri termostaatit, asennus on tehtävä liikuntasaumalistaprofiilia käyttäen. Tarkista myös osana valmistelua erilliset asennusohjeet lattialämmityskohteisiin osoitteesta [www.pergo.fi](http://www.pergo.fi).

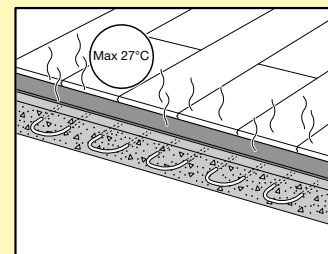


# premium click


## optimum click

### Valmistelu

Varmista, että alusta on kuiva, tasainen, tukeva, puhdas eikä sen päällä ole rasvaa eikä kemiallisia aineita. Puhdista tarvittaessa vanhat kiinnitysaineet mekaanisesti. Siivoa kaikki roskat (myös naulat) ennen asennusta pyyhkimällä ja imuroimalla. Korjaa pinnan epätasaisuudet ja halkeamat. Suosittelemme poistamaan vanhat jalkalistat ennen lattian asennusta, ja asentamaan uudet, kun lattia on valmis.

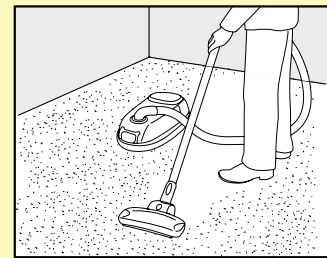


Tarvitset seuraavia perustyökaluja: Mittanauha, suojalasit, ohut naru, käsiineet ja lyijykynä. Näiden lisäksi suosittelemme Pergo Vinyl -leikkausveistä ja asennustyökalua. Pergon asennustyökalu toimii sekä vetotyökaluna että suorakulmana.

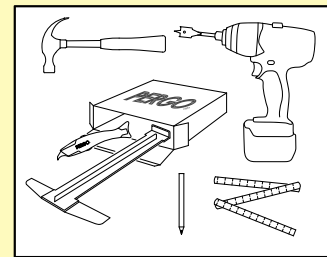

Muiden kuin Pergo-tarvikkeiden käyttö saattaa vahingoittaa Pergo-lattiaa. Näissä tapauksissa Pergon myöntämä takuu ei ole voimassa. Tämän vuoksi suosittelemme käyttämään ainoastaan Pergo-tarvikkeita, jotka ovat suunniteltu ja testattu käytettäväksi Pergo-lattian asennustyössä. Älä koskaan käytä lyöntipalikkaa Pergo Vinyl -lattian asennuksessa.

Tarkista kaikki paneelit ennen asennusta ja asennuksen aikana hyvissä valaistusolosuhteissa. Älä koskaan käytä viallisia paneeleita.

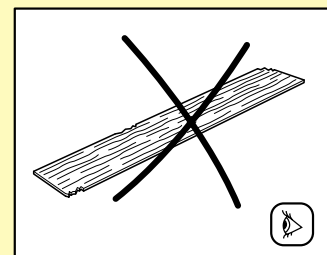


# premium click


## optimum click

### Asentaminen


Varmista asennuksen aikana, että sekoitat vinyylilautoja riittävästi, jottei liian monta samanlaista, vaaleampaa tai tummempaa paneelia tule asennetuksi vierekkäin. Visuaalisesti parhaan tuloksen saat asentamalla paneelit pisimmän seinän ja valon suunnan mukaisesti. Varmista, etteivät paneelien päätyponnit ole vierekkäisillä riveillä koskaan rinnakkain, vaan niiden pitäisi olla vähintään 30 cm päässä toisistaan.

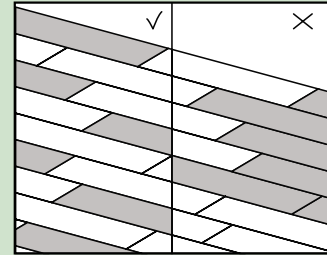


Mittaa huone ennen kuin aloitat asennustyön. Varmista, että rivien viimeiset laudat ovat vähintään 5 cm leveitä.

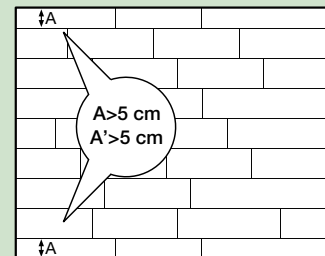

Pergo-vinyyli on tarkoitettu asennettavaksi lämmitettyihin (>0 °C) sisätiloihin. Sitä ei voida asentaa solariumeihin, ulkoalueisiin, asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin lämmittämättömiin tiloihin ilman liimausta. Jos lattiasi lämpötila nousee yli 45°C:een, esim. suoran auringonvalon vaikutuksesta, suosittelemme käyttämään Sun/Heat-alusmateriaalia tai asennusta suoraan tasoitetulle, mineraalipohjaiselle aluslattialle. Jos olet huolissasi lattian lämpötilasta, ota yhteyttä Pergon tekniselle asiakaspalveluun.

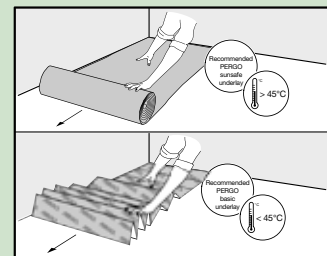

Aloita huoneen vasemmasta nurkasta, ja käytä alusmateriaalia tarvittaessa. Alusta on asennettava progressiivisesti yhteen lattia-asennuksen kanssa. Suosittelemme käyttämään Pergo Vinyl-alusmateriaalia, joka on eristävä, ääntä vaimentava ja tasoittava. Liian pehmeä tai väärästä materiaalista valmistettu alusmateriaali vaurioittaa lattiaasi. Laminaatti/parkettialusmateriaali ei sovi käytettäväksi luksusvinyylilaattojen alla. Löydät niistä ja niiden käytöstä lisätietoa pakkauksesta tai sen jälleenmyyjältä. Aloita ensimmäinen rivi täydellä paneelilla. Leikkaa pois ensimmäisen laudan pitkän sivun pontti.

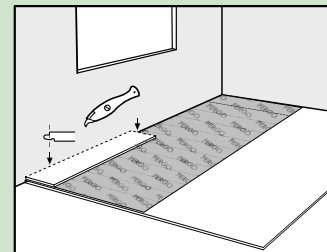


# premium click


## optimum click

### Asentaminen


Aseta leikatut reunat seiniä vasten. Varmista, että jätät vähintään 2 mm liikuntasauaman. Lattialämmityskohteissa liikuntasauaman on oltava 5 mm.

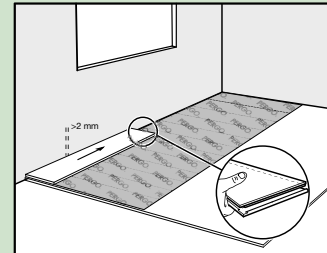

Pergo-vinyyli on helposti leikattava leikkurilla tai mattoveitsellä pintakerroksen ollessa ylöspäin. Kun leikkaat vinyylipaneelia, piirrä viiva, ja käytä veistä leikatessasi tasaisen viillon pintaan. Katkaise sitten lauta molempia käsiäsi käyttäen.

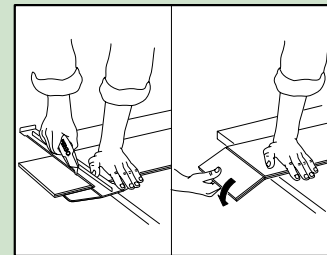


Käännä toisen rivin ensimmäistä paneelia 20 - 30° kulmaan jo asennettuun paneeliin nähden. Nosta ja laske hieman asennettavaa paneelia, ja paina sitä samalla eteenpäin. Laudat napsahtavat yhteen.

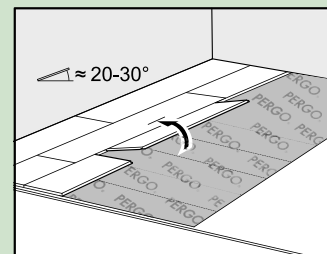

Liu'uta sitten kolmas lauta yhteen horisontaalisesti. Nosta hieman asennettavaa lautta pitämällä kättäsi sen alla. Paina lyhyen päään saumaa varovasti alas peukalollasi liikuttaen sitä sisemmästä reunasta ulkoreunaa kohti, kunnes kuulet "napsahduksen". Varmista, että lyhyet päät ovat kiinni toisissaan napauttamalla kevyesti lyhyen päään liitokseen ranteellasi. Älä käytä vasaraa äläkä lyöntipalikkaa, koska se saattaa vaurioittaa ponttiliitosta.

Tämä on helpoin tapa asentaa Uniclic® Multifit for Livyn -paneeleja.

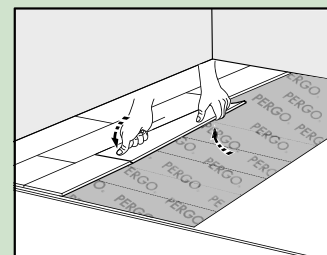


# premium click


## optimum click

## Asentaminen


Liitä nyt kahden ensimmäisen rivin laudat lyhyiltä sivuilta. Tarkasta liikuntavara, ja varmista, että kaksi ensimmäistä riviä ovat täysin suorassa linjassa. Voit tarkastaa tämän pitämällä ohutta narua asennettujen paneelien vieressä, ja säätää lattiasi suuntaa tarvittaessa. 2 mm liikuntavara on säilytettävä ympäri asennustilan. Liikuntasaumalistoja ei tarvitse asentaa paneelien pituus- eikä leveysuunnasta.

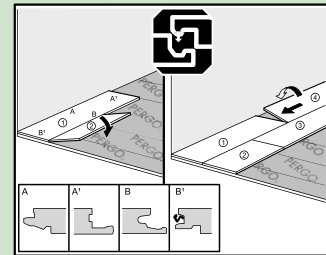

Kun Pergo Basic alusmateriaalia on jäljellä vähemmän kuin paneelirivin leveys, levitä lisää Pergo Basic alusmateriaalia. Alusmateriaalin vuodat suositellaan liittämään yhteen ohuella teipillä.

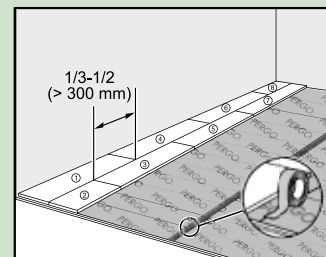


Jatka asennusta tällä tavalla rivi riviltä huoneen päätyä kohti. Tarkasta jokainen sauma ennen jatkamista. Voit painaa peukalolla jokaista saumaa paneelien päissä varmistaaksesi hyvän lukituksen.

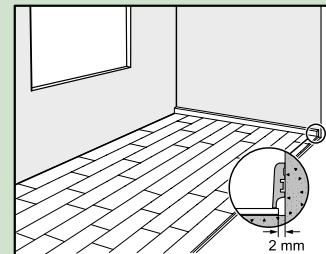


# premium click optimum click

## Viimeistely


Tarkasta asennetun lattian lopullinen pinta. Asenna Pergo-vinyylilattian jalkalistat seinään. Älä koskaan kiinnitä listoja lattiaan. Paikoissa, joihin ei voida asentaa listoja eikä jalkalistoja, täytä liikuntasaumot elastisella massalla. Tällainen on esim. Pergo Vinyl Kit. Pergo Vinyl Hydrokit on tarkoitettu käytettäväksi kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa.

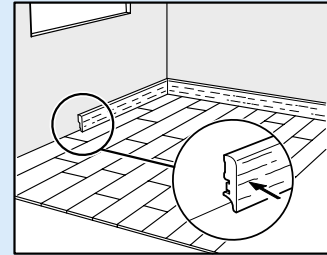


Kun uusi lattiapinnoite saavuttaa kynnyksen tai oviaukon, suosittelemme niiden reunusten leikkausta alapuolelta. Oikean kokoisen leikkauksen saat kääntämällä paneelin ylösalaisin, ja asettamalla sen lattialle ovenkarmeja vasten. Leikkaa lauta sitten Pergo Vinyl -käsisahalla karmin läpi. Poista leikattu osa, ja imuroi roskat. Voit nyt napsauttaa laudan pitkän sivun leikatun karmin alle. Käytä Pergo Vinyl -asennustyökalua vetäessäsi lyhyttä ja pitkää saumaa sauman tiiviisti yhteen.

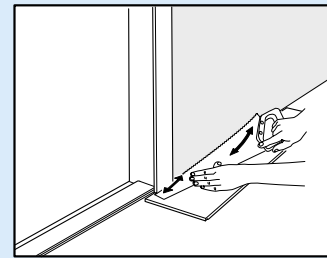

Jos paneeleita on vaikea kallistaa (esim. pattereiden alla), käytä Pergo Vinyl -vetämään paneelit yhteen.

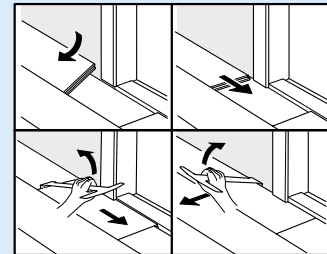

Jos riville osuu putki, on varmistuttava, että putki on linjassa kahden laudan päiden kanssa. Käytä putken paksuista +10 mm poranterää. Napsauta paneelien päät yhteen, ja poraa reikä kahden paneelin sauman keskelle. Voit nyt asentaa laudat.

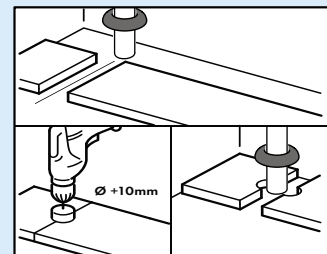





# premium click optimum click

## Viimeistely

Jos putkia on kaksi, poraa reikä jokaiseen merkittyyn pisteeseen, jotka vastaavat putkien halkaisijaa + 10 mm. Jos putki sijaitsee paneelin pitkällä sivulla, tee 45 asteen leikkaus jokaiselle reiälle paneelin reunaan.

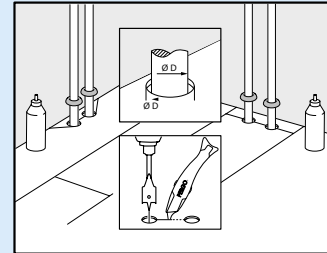

Liimaa sitten sopivalla liimalla leikatut reunat paikoilleen. Varmista, ettei liimaa pääse leikkausreunan ja alusmateriaalin väliin

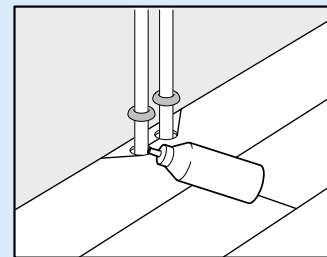

# premium click

## optimum click


## Huolto

Vinyylilattiaa voidaan imuroida. Höyrypuhdistimen käyttö on kiellettyä




Vinyylilattia voidaan pestä kostealla tai märällä mopilla.

Pergo Vinyl -vinyylinpesuaine on huoltotuote, joka on kehitetty erityisesti pitämään Pergo-lattiasi huippukunnossa. Lisätietoa lattiasi pesusta ja huollosta saat osoitteesta [www.pergo.fi](http://www.pergo.fi). Tarkempia puhdistusohjeita kaupallisessa käytössä oleville lattioille tai projekteille saat Pergon tekniseltä osastolta.

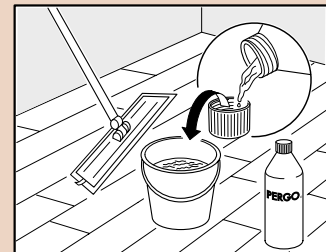


Pyyhi läikkyneet nesteet pois lattialta välittömästi.

Suojaa huonekalujen ja tuolien jalat. Käytä W-typin (toimisto)tuoleissa ja istuimissa pehmeitä pyöriä, jotka sopivat vinyylilattialle ja/tai käytä sopivaa suojamattoa.

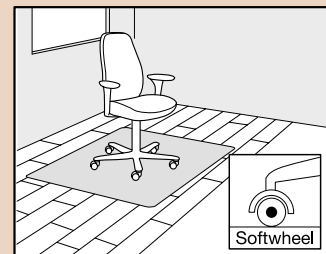

Älä koskaan vedä raskaita esineitä tai huonekaluja lattialla, vaan nosta niitä. Varmista, että huonekalujen jaloissa on laaja pinta, ja että niissä on tahraamattomat lattiasuojat. Mitä korkeammat ja/tai leveämmät huonekalujen jalat ovat, sitä suuremmalle alueelle sen paino jakautuu lattialla, mikä vähentää lattialle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. Käytä mattoja, joissa ei ole kumipohjaa ulko-ovien edessä estääksesi lian, soran ja hiekan kulkeutumista lattiallesi. Tämä vähentää vahinkoja, huollon tarvetta, ja se pidentää lattiasi käyttöikää. Huomaa, että pitkittynyt kontakti kumin kanssa voi aiheuttaa pysyvän tahrn. Huolehdi, ettei lattialle pääse tupakkaa, tulitikkuja tai muita kuumia esineitä, koska ne aiheuttavat pysyviä vaurioita.

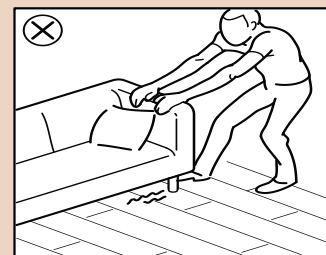

Varmista, että huoneenlämpö on aina  $> 0^{\circ}\text{C}$  ja mieluusti  $18 - 30^{\circ}\text{C}$ . Jos lattian lämpötila ylittää  $45^{\circ}\text{C}$ , käytä Sunsafe-alusmateriaalia.

