


POLYFLOR WOVON VINYYLILAATAN ASENNUSOHJE

SUOSITELLUT LADONTATYYLIT


Serene Tile suositellut ladontatyylit

Tuotenumerot: 7617, 7618, 7619, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626 ja 7627.

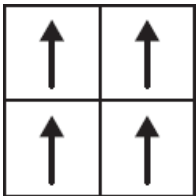


Yhdensuuntainen

Laatat asennetaan samaan suuntaan,
saadaan yhtenäinen kuvio.

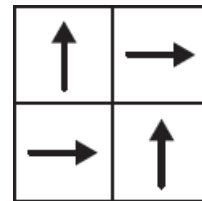


Shakkikuvio

Laattojen kääntö 90°,
saadaan shakkiruutu efekti.

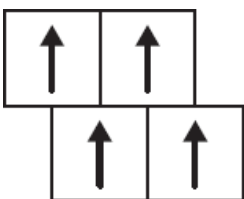

Tiililimitys

Limitys niin, että 4 kulmaa ei kohtaa.

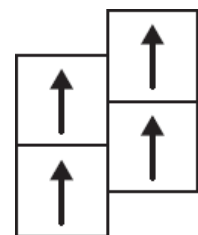

Limitys


Limitys niin, että 4 kulmaa ei kohtaa.



POLYFLOR WOVON VINYYLILAATAN ASENNUSOHJE

Optics Tile ja Structure Tile suositeltu ladontatyyli

Tuotenumerot: 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, ja 7616

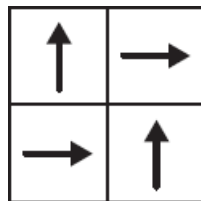

Shakkikuvio

Laattojen kääntö 90° ,
saadaan shakkiruutu efekti.

ASENNUS

Kaikkia rakentamiseen, aluslattiaan ja rakentamisen yleisen laatuun liittyviä kansallisia ohjeita tulee noudattaa Polyflor Wovon-lattioiden asennuksessa. Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen, tulee sisäilmaolosuhteiden olla seuraavat. Lattian lämpötilan on oltava vähintään 15°C. Huoneen lämpötilan on oltava 18°C ja 27°C välillä. Ilmankosteuden on oltava välillä 45-65 %.

Wovon lattiapäällysteen on oltava samassa tilassa asennuksessa käytettävän liiman kanssa vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Lattiapaketteja ei saa pinota yli viiden paketin korkuiseksi ja laatat tulee poistaa paketista 30 minuuttia ennen asennusta. Asennuspaikan sisäilmaolosuhteet tulee säilyttää koko asennuksen ajan ja vähintään 48 tuntia asennuksen jälkeen.

Ennen asennusta, on suositeltavaa tehdä suunnitelma tilasta, asennuksen helpottamiseksi



POLYFLOR WOVON VINYYLILAATAN ASENNUSOHJE

Tarkista laatat ennen asentamista. Tarkista, että samaan tilaan tulevat laatat ovat samaa valmistuserää.

1. Mittaa huoneen pituus ja leveys
2. Merkitse keskiviiva. Varmista, että se on keskellä seinää, jossa on pääsisäänkäynti
3. Merkitse toinen viiva 90° asteen kulmaan ensimmäisestä viivasta
4. Asenna laatat ensin kuivana (ilman liimaa) varmistaaksesi, että päällystettävän alueen reunoille ei jää pieniä suikaleita. Jos näin kuitenkin tapahtuu, siirrä merkitsemääsi keskiviivaa puolikkaan laatan verran jompaankumpaan suuntaan saadaksesi sopivan kokoisen palan leikattua.
5. Liima tulee levittää liimavalmistajan suosittelemalla hammaslastalla.

Tila tulee jakaa pienempiin alueisiin ja jättää ulkoreunojen laatat liimaamatta ennen kuin laatoituksen runko on asennettu. Kun tietty alue on asennettu, se jyrätään huolellisesti molempiin suuntiin 50Kg jyrällä. Laatat tulee asentaa tiukasti yhteen, mutta ilman liiallista voimankäyttöä. Ulkoreunojen laatat tulee asentaa viimeisenä ja varmistaa, että ne eivät liikuta viereisiä laattoja.

Tiloissa, jotka altistuvat suoralle auringonvalolle ja suurille lämpötilanvaihteluille Polyflor suosittelee hyväksytyä lämpötilan kestävää liimaa. Kaikissa tapauksissa liimanvalmistajan ohjeita tulee noudattaa.

45-60 minuutin kuluttua asennuksesta (riippuen asennustilan olosuhteista) lattia jyrätään uudelleen 50 Kg jyrällä. Liian aikaista liikkumista lattialla tulee välttää, jotta liima saavuttaa lujutensa.