



POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Yleistä

Polyflor Camaro LOC on M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen vinyylilaatta.

Asennuksessa on noudatettava kansallisia määräyksiä ja ohjeita mm. aluslattian suoruuden ja kosteuden osalta. Tuote voidaan asentaa lähes kaikenlaisille alustoille, kunhan alusta on tasainen, joustamaton ja suora. Alustan valmistelu, lattiapäällysteen oikeanlainen asennus ja lattiapäällysteen suojaamiseksi tehdyt varotoimenpiteet ovat avainasemassa varmistamaan, että lattiapäällyste täyttää sille asetetut odotukset.

Materiaalin vastaanotto

Tavaran vastaanoton yhteydessä tarkista, että pakkaukset ovat ehjiä ja tuotteen määrä, kuosi ja väri ovat oikeita. Varmista myös, että kaikki samassa tilassa käytettävät tuotteet ovat samaa valmistuserää. Mahdollisista puutteista on ilmoitettava välittömästi. Lattiapäällysteitä tulee suojata liialta ja kosteudelta. Säilytyksen ja asennuksen ajan huonelämpötilan tulee olla 20°C (vähintään 15°C) ja suhteellisen kosteuden 50-60%. Ennen lattiapäällysteiden asentamista, avaa laatikot ja sijoita ne asennettavaan tilaan vähintään 48 tuntia ennen asennusta, jotta lattiapäällyste sopeutuu ilmastoon. Lattiapäällystelaatikoita ei tule pinota yli kolmen laatikon korkuisiksi pinoiksi.

Asennuksen valmistelu

Polyflor Camaro LOC voidaan asentaa seuraavien alusmateriaalien päälle:

- Hyväksytyt tasoitepintaist betonirakenteet. Betonilaatan on oltava, puhdas, kestävä sekä pysyvästi kuiva ja tasainen. Suosittelemme matala-alkalisen tasoitteen käyttöä betonirakenteiden päällä.
- Keraamisten, vinyyli tai linoleum lattiapäällysteiden päälle. Näiden on oltava puhtaita, tasaisia eikä niiden alla saa olla kosteutta.
- Puulattioiden, lattialautojen sekä lastulevylattioiden päälle. Näiden on oltava tasaisia, lujasti kiinnitettyjä ja ilman ulkonevia nauloja jne. Aluslattia ei saa joustaa.


Tarkasta aluslattian suoruus ennen lattiapäällysteen asentamista. Lattia tasoitetaan tarvittaessa.

POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Aluslattian saumat tulee tasoittaa. Maksimipoikkeama saa olla 3mm. Suurempi poikkeama voi aiheuttaa pysyvän vahingon lukitusmekanismille.

Betonilaatan suurin sallittu kosteus on kansallisten määräysten mukainen: arviointisyvyydellä RH 85% ja laatan pinnassa 1-3 cm syvyydellä RH 75%.

Huomaa: Kun aluslattia on valmisteltu lattiapäällysteen asentamista varten, lattiapäällyste tulee asentaa suositellun Polyflor Underlayn päälle.

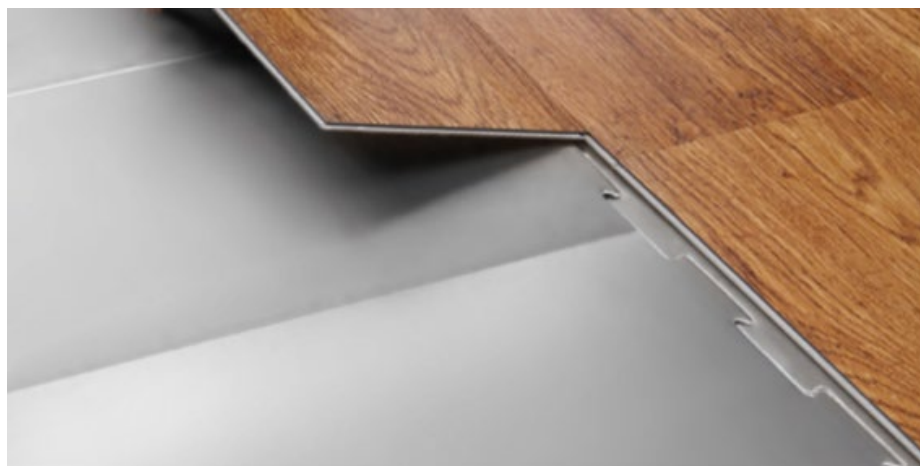

Kuva 1. Polyflor Underlay

Mikäli olet epävarma aluslattian soveltuvuudesta Polyflor Camaro LOC:n alustaksi, varmista sen soveltuvuus tuotteen myyjältä.



POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Ennen asennusta (Jos olemassa oleva lattialämmitys)

Jos aluslattiassa on lattialämmitys:

Lattialämmitysjärjestelmä on testattava huolella sekä otettava käyttöön ennen lattiapäällysteen asentamista.

Lattialämmitysjärjestelmä on suljettava ja annettava jäähtyä kokonaan vähintään 48 tuntia ennen lattiapäällysteen asentamista. Lämmitys tulee olla pois päältä koko asennuksen ajan ja vähintään 48 tuntia asennuksen päättymisen jälkeen. Kun lämmitys otetaan jälleen käyttöön, tulee lämpötilaa nostaa vähitellen usean päivän ajan, kunnes käyttölämpötila saavutetaan.

Lattialämmityksen maksimilämpötila on 27°C eikä tätä lämpötilaa tule koskaan ylittää.

Ilmastointi

Lattiapäällysteitä tulee suojata lialta ja kosteudelta.

Hyväksytyt olosuhteet lattiapäällysten asentamiselle:

- Lattian lämpötila > 15°C
- Huoneen lämpötila > 18°C
- Ilman suhteellinen kosteus 50-60%

Asennusolosuhteiden tulee olla niin lähellä tulevaa käyttölämpötilaa kuin mahdollista.

Asennus

Säilytyksen ja asennuksen ajan huonelämpötilan tulee olla 20°C (vähintään 15°C) ja suhteellisen kosteuden 50-60%.

Jos edellä mainituissa olosuhteissa, lämpötilassa tai kosteudessa, tapahtuu poikkeamia, lattiaan voi muodostua rakoja. Vaadittava rako voi täten kasvaa tässä kuvatusta.


POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Ensimmäinen lauta/laatta, ensimmäinen rivi

Laudat asennetaan ilman liimaa. Aloita lattia asennus huoneen vasemmasta kulmasta.

Vähintään 4mm laajenemisrako tulee jättää laudan ulkoreunoille ja mahdollisesti aluslattiasta ulkoneville esteille.

Suuremmissa asennuksissa tulee käyttää 1 mm:n laajennusväliä huoneen pituuden metriä kohti. Esimerkiksi 8m x 4m kokoisessa huoneessa tulee käyttää 8mm laajenemisrakoa ympäri huonetta sekä mahdollisesti aluslattiasta ulkoneville esteille.

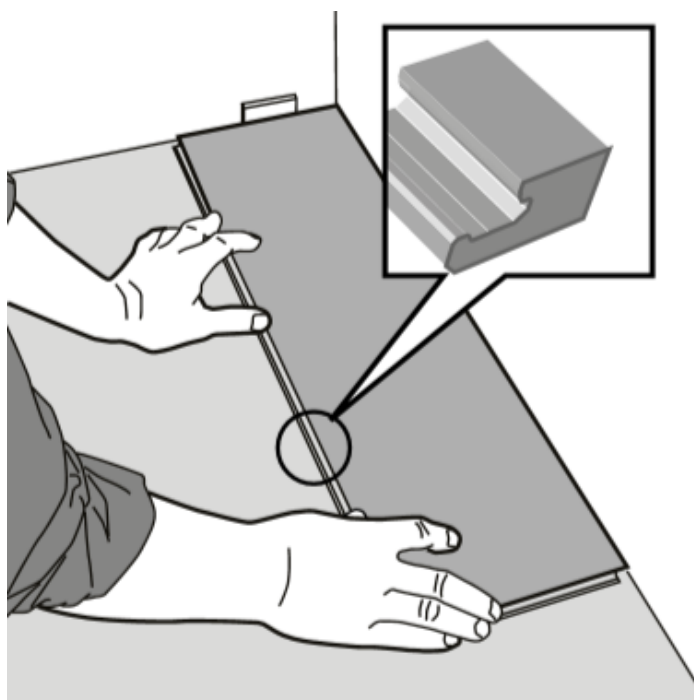


Kuva 2. Ensimmäinen lauta, ensimmäinen rivi

POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Toinen lauta/laatta, ensimmäinen rivi

Paina seuraavan laudan lyhyt pääty kulmassa ensimmäistä lautta vasten.
Täytä ensimmäinen rivi loppuun samalla tavalla.

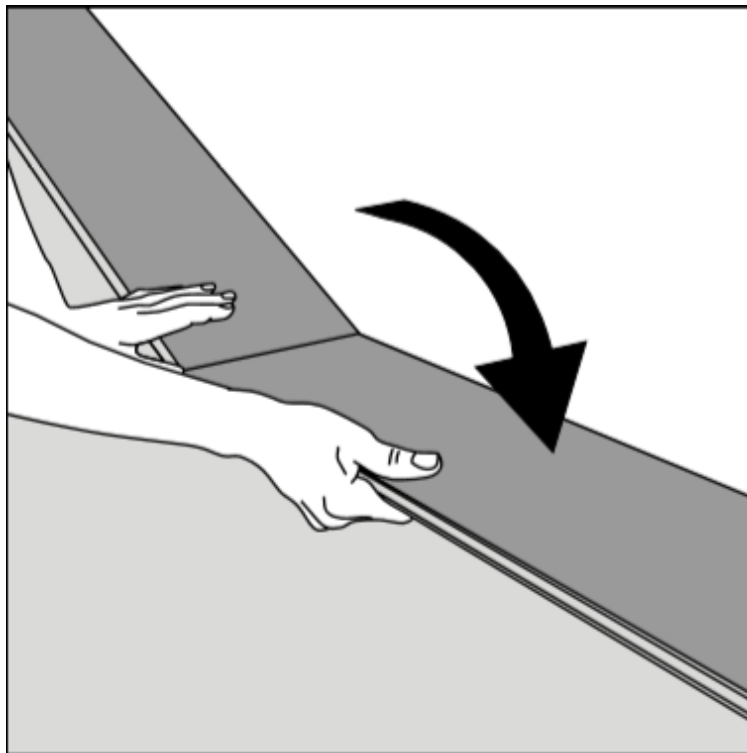

Kuva 3. Toinen lauta, ensimmäinen rivi


POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Viimeinen lauta/laatta, ensimmäinen rivi

Aseta sopivan kokoinen välikappale ensimmäisen rivin ja seinän väliin, jotta laajenemisrako on oikea.

Mittaa viimeisen laudan koko sopivaksi ensimmäisen rivin loppuun.

Leikkaa viimeinen lauta sopivan kokoiseksi, suositeltu vähimmäispituus on 350mm.

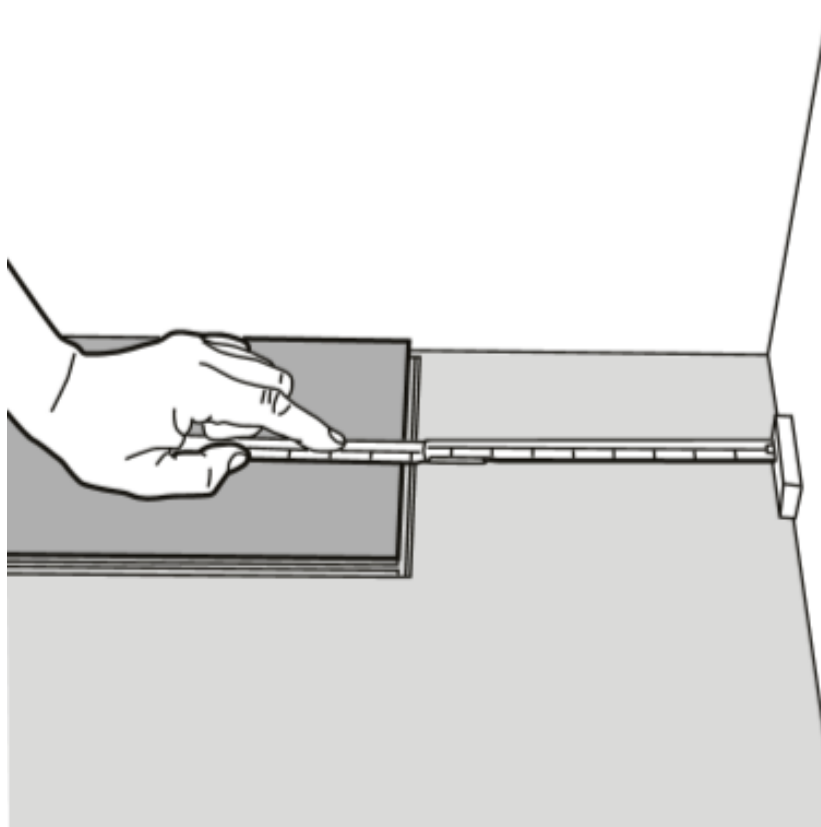

Kuva 4. Viimeinen lauta, ensimmäinen rivi

POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE


Ensimmäinen lauta/laatta, toinen rivi

Aseta välikappale ensimmäisen rivin ja seinän väliin. (Laajenemisrako).

Aloita uusi rivi ensimmäisestä rivistä ylijääneellä laudankappaleella.

Aseta lauta kulmassa ensimmäisessä rivissä olevaa lautaa vasten, työnnä eteenpäin ja taita samanaikaisesti alaspäin.

Porrasta saumat vähintään 150mm päähän edellisen rivin saumoista.

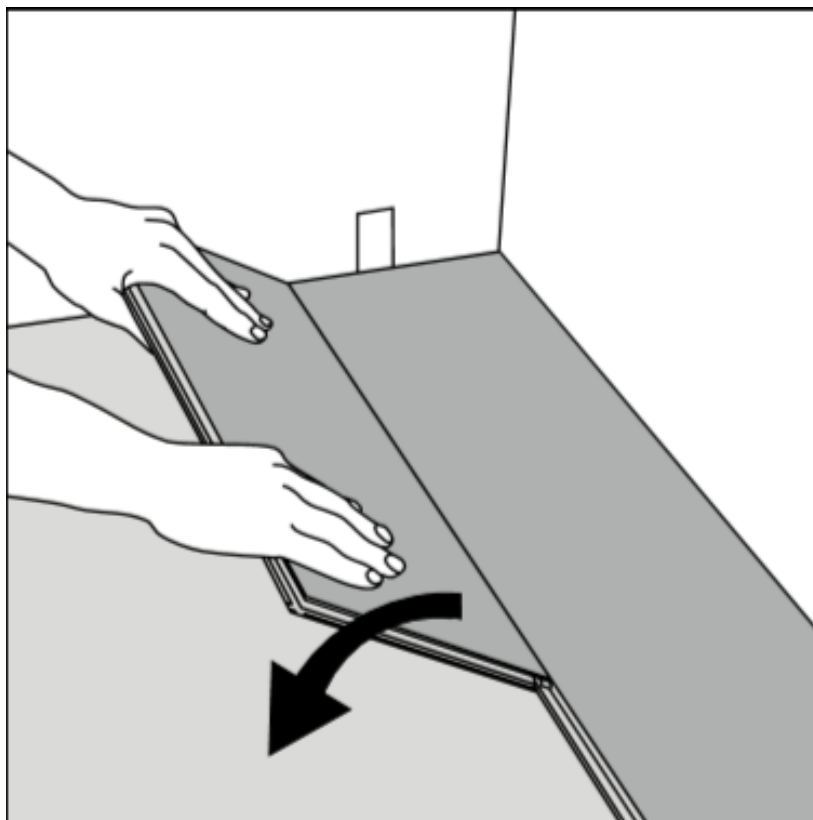

Kuva 5. Ensimmäinen lauta, toinen rivi

Toiminta epätasaisten seinien kanssa

POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE


Jos seinä on epätasainen, lattialaudat tulee leikata seinän muotojen mukaiseksi.

Merkitse lattialaudat seinän muotojen mukaisesti. Muista ottaa huomioon laajenemisrako.

Leikataksesi laudat sopiviksi viimeiseen riviin, aseta laudat yksi kerrallaan suoraan edellisen rivin päälle asennussuuntaan.

Pidä laudat tiukasti paikallaan. Tämän jälkeen aseta kolmas lauta päällimmäiseksi.

Käytä kolmannen laudan reunaa merkataksesi leikkausviiva alempana olevaan lautaan. Muista ottaa huomioon laajenemisrako.

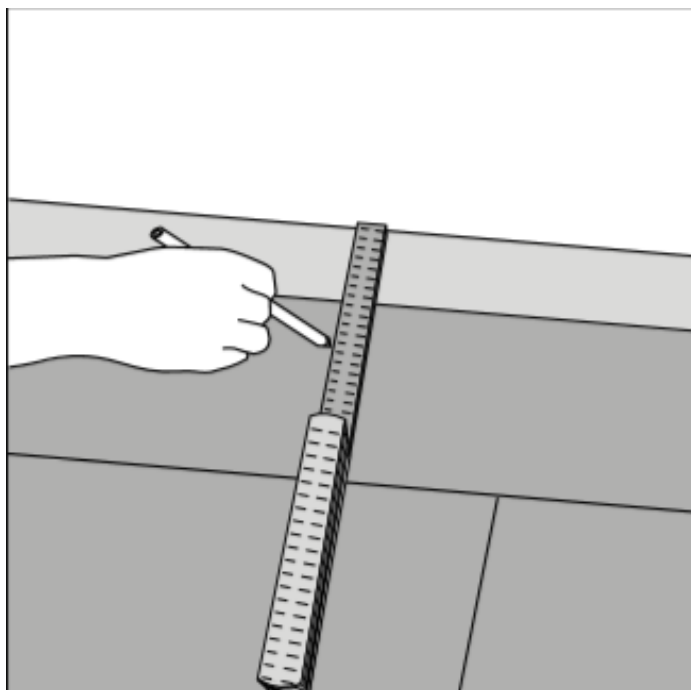

Kuva 5, Epätasainen seinä

POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE


Patterin putket

Esimerkkileikkaus – Merkitse reikien keskipiste sekä pitkältä että lyhyeltä sivulta lyijykynällä.


Merkkien kohtauspisteessä, poraa testireikä ohuella 6mm tai 8mm terällä. Tämän jälkeen poraa reikä, jonka koko sisällyttää patteriputken halkaisijan sekä vaadittavan laajenemisraon.

Leikkaa kuvan 6 mukaisesti sahalla tai terävällä mattopuukolla. Asenna lauta.

Jos tarpeellista, voit laittaa kontaktiliimaa leikattuun kappaleeseen. Laita välikappale leikatun palan ja seinän väliin, jotta se kiilautuu paikalleen. Ota huomioon vaadittava laajenemisrako. Jätä välikappale paikalleen, kunnes liima on kovettunut.

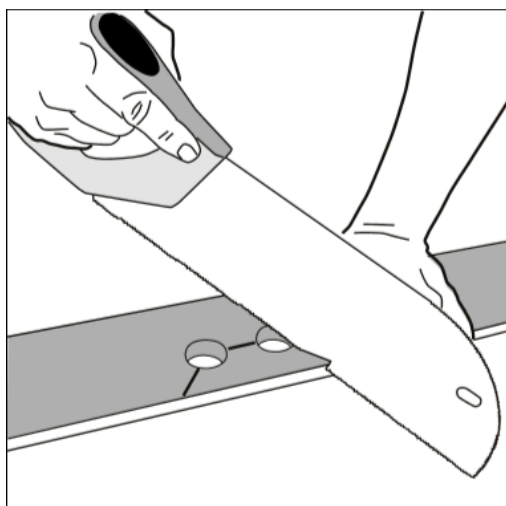

Kuva 6. Patterin putket

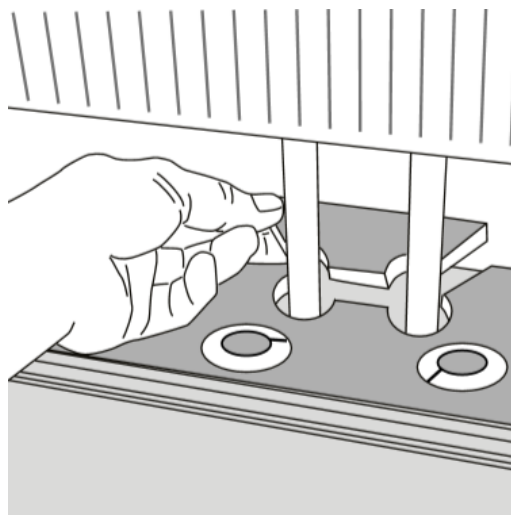


Kuva 7. Patterin putket

POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Oven karmit

Kun asennat lautta oven karmin ympärille, lyhennä oven karmit niin, että lattiapäällyste mahtuu karmin alle. Käytä apuna ylijääneitä paloja sekä Polyflor Underlayta sahataksesi oikealta korkeudelta.

Liu'uta pala oven karmin alle.

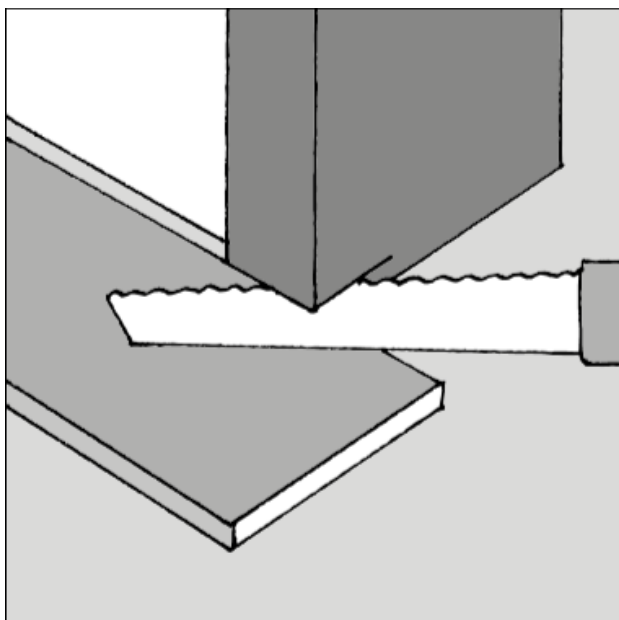

Kuva 8. Oven karmit.

POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Viereiset muut lattiapäällysteet

Kun kohtaat viereisiä muita lattiapäällysteitä, viimeistele Camaro Loc lattiapäällyste oviaukkoon.

Sopiva laajenemisrako tulee jättää Camaro Locin sekä viereisen lattiapäällysteen väliin.


Tämä rako voidaan peittää tarkoitukseen sopivalla kynnyksellä tai liikuntasaumalistalla myöhemmin.

Asennus useampiin huoneisiin

Viimeistele Camaro Loc oviaukkoon molemmilta puolilta ja jätä lattioiden väliin kaksi kertaa isompi rako kuin lattioiden ulkoreunoille jätetään.

Raon peittämiseksi voidaan tässä vaiheessa asentaa sopiva kynnyks tai liikuntasaumalista.

Lattiapäällysteen tulee päästä elämään vapaasti. Tämän vuoksi kynnykset ja liikuntasaumalistat tulee asentaa niin, että ne eivät estä lattiapäällysteen elämistä. Kynnyksiä ei saa kiinnittää lattiapäällysteeseen, vaan ne tulee kiinnittää aluslattiaan niin, että tarvittavat elämisvarat jäävät kynnysten ja lattiapäällysteen väliin.

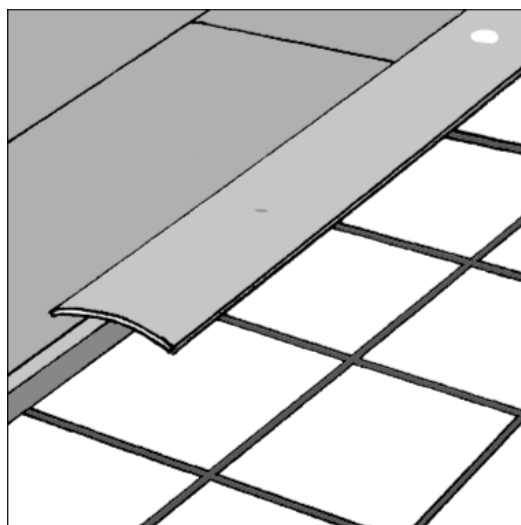

Kuva 9. Kynnys.



POLYFLOR CAMARO LOC (2G) DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Viimeistely

Camaro Loc on niin sanottu uiva lattia, joten lattiapäällysteen päällä voi kävellä heti asennuksen jälkeen.

Poista välikappaleet laajenemisraoista lattian ulkoreunoilta.

Jalkalistoja ym. voidaan käyttää laajenemisrakojen peittämiseen. Kuitenkaan niitä ei tule koskaan asentaa suoraan lattiapäällysteeseen kiinni. Jätä jalkalistojen ja lattiapäällysteen väliin pieni rako, jotta lauta voi liikkua luonnollisesti listan alla.

Suojaus

Mikäli asennustyöt jatkuvat lattia-asennuksen jälkeen, valmis lattia suojataan esimerkiksi kartongilla. Suojaa ei saa teipata kiinni lattiaan.

Lattiapäällysteen hoito ja käyttö

Lattiapäällysteen puhdistus ja hoito erillisen hoito-ohjeen mukaan.

Huomioi, että runsasta vedenkäyttöä siivouksessa ei suositella irtoasennetulle lattialle.

Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään mahdollinen naarmuuntuminen.

Lisätietoja asennuksesta: RTV-Yhtymä Oy, Puh. 019 – 7421,
kohdelattiat@rtv.fi.