



POLYFLOR CAMARO LOC 5G –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Yleistä

Polyflor Camaro LOC on M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen vinyylilaatta.

Tuote soveltuu käytettäväksi asunnoissa sekä kevyessä rasituksessa julkisissa tiloissa. Tuote on suunniteltu käytettäväksi uivana lattiarakenteena, joten tuotetta ei suositella kohteisiin, joissa lattia altistuu raskaalle pyöräliikenteelle esim. painavat rullakot tai pumppukärryt. Polyflor Camaro LOC:ia ei suositella käytettäväksi lämmittämättömissä tiloissa tai tiloissa, joissa on suuri lämpövaihtelu.

Tuote voidaan asentaa lähes kaikenlaisille alustoille, kunhan alusta on tasainen, joustamaton ja suora.

Tuote soveltuu tiloihin, joissa on lattialämmitys (lattiapäällysteen suurin sallittu lämpötila on 27°C).

Uivan asennustavan vuoksi 5 mm liikuntavara kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin on tarpeen. Lisäksi kaikkiin oviaukkoihin jätetään 5 mm liikuntasaumamat. Suurissa yhtenäisissä lattiapinnoissa 5 mm liikuntasaumamat asennetaan vähintään 10 m välein. Liikuntasauva tulee asentaa kaikkiin oviaukkoihin tms. joissa isompi lattiapinta yhdistyy käytävään.

Polyflor Camaro LOC:n tulee säilyä uivana lattiapäällysteenä. Älä kiinnitä mitään lattiaan lattiapäällysteen läpi. Huomioi myös, että erittäin painava huonekalut, hyllyt tms. voivat "kiinnittää" lattian siten, että lattiapäällyste ei pääse liikkumaan vapaasti.

Polyflor Camaro LOC asennetaan viimeisenä rakennustyönä ennen jalkalistojen ja liikuntasaumojen kiinnitystä. Tällä vältetään lattian vahingoittuminen rakennustöiden aikana.

Säilytä lattiapäällystepakkaukset suoralla alustalla. Ennen asennuksen aloittamista aluslattian, lattiapäällysteen ja sisäilman lämpötilojen on tasaannuttava 18 – 25 °C:een vähintään 24 tuntia. Mikäli tuote on ollut varastoituna ulkotiloissa, on sen sopeuduttava asennustilan ilmastoon vähintään 48 tuntia ennen asennusta.

Asennuksessa on noudatettava kansallisia määräyksiä ja ohjeita mm. aluslattian suoruuden ja kosteuden osalta.



POLYFLOR CAMARO LOC 5G –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Asennuksen valmistelu

Polyflor Camaro LOC voidaan asentaa useimpien olemassa olevien kovien lattiapäällysteiden päälle. Joustavat lattiapäällysteet kuten tekstiililattiat poistetaan ennen Polyflor Camaro LOC:n asentamista. Keraamisten laattojen saumat on täytettävä tarkoitukseen sopivalla tasoitteella.

Tarkasta aluslattian suoruus ennen lattiapäällysteen asentamista. Lattia tasoitetaan tarvittaessa.

Puurakenteisissa lattioissa alustan elämättömyys ja joustamattomuus tarkistetaan. Puurakenteet vaativat useimmiten vaneroinnin lattian päälle, jotta joustavuus ja/tai elävyys saadaan rajoitettua lattiapäällysteen vaatimalle tasolle.

Mikäli olet epävarma aluslattian soveltuvuudesta Polyflor Camaro LOC:n alustaksi, varmista sen soveltuvuus tuotteen myyjältä.

Materiaalin vastaanotto


Tavaran vastaanoton yhteydessä tarkista, että pakkaukset ovat ehjiä ja tuotteen määrä, kuosi ja väri ovat oikeita. Varmista myös, että kaikki samassa tilassa käytettävät tuotteet ovat samaa valmistuserää. Mahdollisista puutteista on ilmoitettava välittömästi. Polyflor Camaro LOC pakkaukset varastoidaan tasaisella alustalla. Varastoinnissa on myös syytä huomioida, että lattiapäällysteen lämpötilan on tasaannuttava asennustilan lämpötilaan (18 - 25 °C) ennen lattian asentamista.

Asennuksen suunnittelu


Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme lattiapäällysteen asentamista huoneisiin symmetrisesti. Tämä onnistuu parhaiten mittaamalla huoneen leveys ja jakamalla se asennettavan laatan leveydellä. Vajaan laatan mitta jaetaan kahdella, niin molempiin reunoihin tulee samankokoinen laatta. Suosittelemme, että vajaa laatta on vähintään 20 – 30 % täydestä laatasta. Mikäli tämä ei täyty, vähennä yksi täysi laatta niin reunimmaisten laattojen koko kasvaa ½ laatan verran. Hyvä suunnittelu varmistaa viimeistellyn lattiakokonaisuuden ja riittävän suuret laatat, jotta lattia kestää niin kuin on suunniteltu.

POLYFLOR CAMARO LOC 5G –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Puukuosit suositellaan asennettavaksi epäsäännöllisellä ladonnalla niin, että laattojen limitys on vähintään 200 mm ja edellisestä rivistä jäävää laattaa käytetään seuraavan aloitukseen.

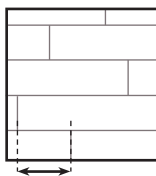

Kivikuosit suositellaan asennettavaksi tiililimityksellä niin, että edellinen laatta päättyy seuraavan keskelle.

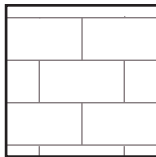

Alusmateriaali


Rakennusmääräykset edellyttävät hyvää askelääneneristävyyttä huoneistojen välillä. Polyflor Camaro LOC:n askeläänenvaimennusarvo yhdessä Camaro LOC alusmateriaalin kanssa on 19 dB. Tämä alusmateriaali on suunniteltu toimimaan yhdessä Camaro LOC:n kanssa. Mikäli alusmateriaalia käytetään, tuotetakuu on voimassa vain Camaro LOC alusmateriaalin kanssa.

Asennuksessa tarvittavat työkalut

- 5 mm kiiloja
- Mattoveitsi ja suorakulma ja/tai tarkoitukseen sopiva lattiagiljotiini
- Kynä
- Mitta
- Saumarulla (RTV:n tuotenumero 8615237104100)
- Parkettirauta
- Pora (mahdolliset läpiviennit)


POLYFLOR CAMARO LOC 5G –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Asennus

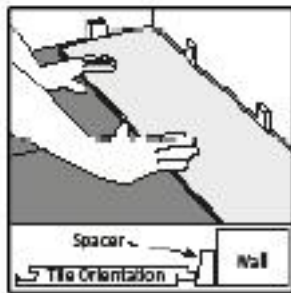


Ensimmäinen lauta asennetaan seinää vasten. 5 mm asennuskiilat asennetaan seinän ja lattiapäällysteen väliin. Huom.! Ensimmäinen lauta kavennetaan tarvittaessa siten, että ensimmäisen ja viimeisen laudan leveys on vähintään 20-30 % laudan leveydestä. Ensimmäisessä rivissä laudan pituus vähintään 350 mm.

Asennus etenee vasemmalta oikealle.

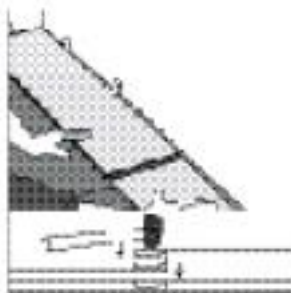


Toinen lauta painetaan kiinni ensimmäiseen lautaan. Tarvittaessa käytetään painorullaa ponttien yhdistämiseen. Liitos tulee tehdä tarkasti ja välikiilojen tulee olla tiukasti seinän ja lattiapäällysteen välissä. Huom.! Kevyt painaminen / rullaus riittää, älä käytä liikaa voimaa, se rikkoo pontin.

POLYFLOR CAMARO LOC 5G –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

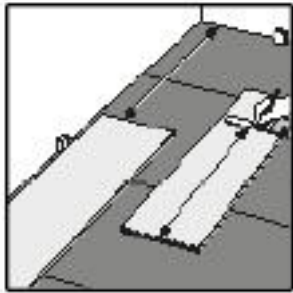


Jatka ensimmäinen rivi samalla menetelmällä kuin aiemmat laatat. Leikkaa viimeinen laatta huomioiden 5 mm liikuntavara.

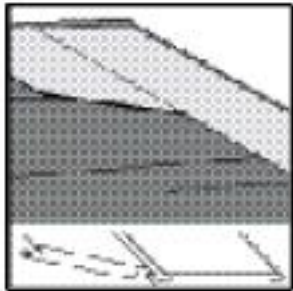


Leikkaa seuraavan rivin ensimmäinen laatta sopivaan pituuteen (edellisestä rivistä jäävä laatta sopii useimmiten seuraavan aloitukseen). Taita laatta paikalleen.

Seuraava laatta asetetaan tarkasti paikalleen, pitkän sivun pontti taitetaan paikalleen ja päätypontit lukitaan.

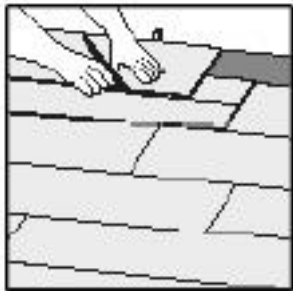


POLYFLOR CAMARO LOC 5G –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Jatka asennusta samalla tavalla pitäen saumat tarkasti suorana ja liikuntavarat lattian kaikilla reunoilla (myös mahdolliset läpiviennit tms.). Viimeisen rivin laatat leikataan sopivaan leveyteen huomioiden 5 mm liikuntavara.

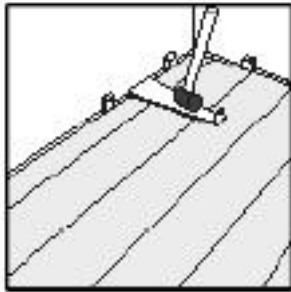

Viimeisen rivin asennuksessa hyödynnetään tarvittaessa parkettirautaa.

Viimeistely

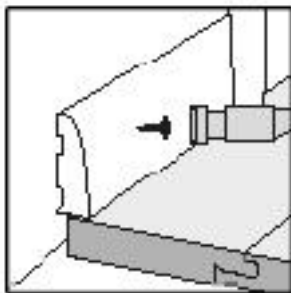

Jalkalistat asennetaan peittämään lattian ja seinän väliin jäävät liikuntavarat. Karmit lyhennetään ennen lattiapäällysteen asentamista niin, että lattiapäällyste menee karmien alla. Mahdolliset liikuntasaumot peitetään liikuntasaumalistoilla, jotka sallivat materiaalin elämisen.

Suojaus

Valmis lattia suojataan asennuksen jälkeen esimerkiksi kartongilla. Suojaa ei saa teipata kiinni lattiaan.

Lattiapäällysten hoito ja käyttö

Lattiapäällysteen puhdistus ja hoito erillisen hoito-ohjeen mukaan.



POLYFLOR CAMARO LOC 5G –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Huomioi, että runsasta vedenkäyttöä siivouksessa ei suositella irtoasennetulle lattialle.

Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään mahdollinen naarmuuntuminen.

Lisätietoja asennuksesta: RTV-Yhtymä Oy, Puh. 019 – 7421,
kohdelattiat@rtv.fi.