


POLYFLOR ACOUSTIFOAM ASENNUSOHJE

POLYFLOR ACOUSTIFOAM

Asennusohje Acoustifoamille sekä sen päälle asennettaviin lattiapäällysteisiin

1. ESITTELY

Polyflor Acoustic Foam, 2,0 mm paksuinen akustinen alusmatto homogeeniselle muovimatolle. Tuotteen avulla voidaan parantaa lattiarakenteen askeläänen vaimennusta ja lisätä lattiapinnan joustavuutta. Tämän tuotteen ansiosta koko Polyflorin homogeenisten muovimattojen valikoima on käytettävissä, kun tarvitaan askelääntä vaimentava lattiapäällyste julkisiin tiloihin.

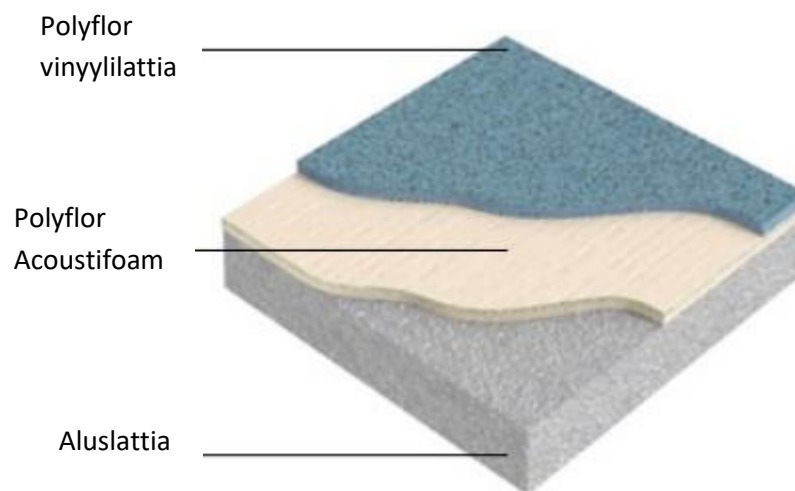

2. TYÖMAAN VALMISTELU

Aluslattian tulee täyttää homogeenisten muovimattojen asennuksen vaatimat olosuhteet. Lisätietoa Polyflorin homogeenisten muovimattojen asennusohjeissa.



POLYFLOR ACOUSTIFOAM ASENNUSOHJE

3. ACOUSTIFOAMIN ASENNUS

Acoustifoamin asennussuunta tulee olla sama kuin sen päälle asennettavan lattianpäällysteen. Acoustifoamin ja päällyslattian saumojen limitys tulee olla vähintään 150mm. Tuote tulee asentaa lasikuituverkko ylöspäin.

Acoustifoam asennetaan samalla menetelmällä kuin Polyflorin homogeeniset muovimatot. Käytä asennuksessa Polyflorin hyväksymää liimaa.

Kaikkien saumojen tulee olla päällekkäin ja leikata läpi, jotta varmistetaan tiivis puskusauma.

Acoustifoamin tulee antaa kuivua vähintään 24 tuntia ennen maton asentamista sen päälle ja liikkuminen foamin päällä tänä aikana on kielletty.

4. PÄÄLLYSLATTIAN ASENNUS

Huom: Polyflor suosittelee, että kaikki tehdasreunat leikataan pois.

Muovimaton ja Acoustifoamin saumojen limitys tulee olla vähintään 150mm, kuten aikaisemmin mainittu.

Taita vuodat puoliksi pituussuunnassa.

Levitä liima paljastuneen Acoustifoamin päälle oikeankokoisella liimakammalla. Tämän jälkeen suositellaan liimaharjanteiden tasoittamista tarkoitukseen sopivalla telalla, jotta päällyslattiaan ei painaudu liimakamman jälkiä. Tasoittaminen myös maksimoi liiman tartuntapinnan.

Liiman tulee antaa tarroittua liimanvalmistajan ohjeen mukaisesti.

Aseta 100mm leveä polyeteeniliuska liimajäljen päähän, lattiapäällysteen taitoksen viereen. Tämä ehkäisee lattiapäällysteen tarttumisen liimajäljen viimeiseen 100mm matkalle.

Tämän jälkeen vuodat asetetaan paikoilleen. Aseta ensin keskimmäiset vuodat ja sen jälkeen muut vuodat keskimmäisen mukaan. Varmista, että vuodat eivät taitu ja ettei niiden alle jää ilmaa.

Taita sen jälkeen vuotien toiset puolet, poista polyeteeniliuska ja levitä liima samalla menetelmällä kuten aikaisemmin. Vältä liiman kerääntymistä, kun yhdistät liiman olemassa olevaan liimakalvoon.

Anna liiman tarroittua ja toista samat toimenpiteet kuin aikaisemmin.

Jyrää asennetut lattiat 50Kg jyrällä molempiin suuntiin.



POLYFLOR ACOUSTIFOAM ASENNUSOHJE

5. HITSAUS

Polyflor suosittelee päällyslattian saumojen hitsaamista. Lisätietoja Polyflorin homogeenisten muovimattojen asennusohjeissa.