

RTV-Joustokynnys

– esteetön kynnyksratkaisu



Tuotekuvaus

Joustava kumikynnys, joka mahdollistaa esteettömän kulun kynnyksen yli esimerkiksi pyörätuolilla, rollaattorilla ja sairaalasängyllä. Estää veden kulkeutumisen märkätilasta ja toimii äänieristeenä yhdessä ääneneristyslistan kanssa kuivissa tiloissa.

Käyttökohteita

Märkätilojen kynnykset esimerkiksi palvelutaloissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Huonetilojen ja käytävien väliset kynnykset esimerkiksi palvelutaloissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Asennus

Kynnys kiinnitetään kontaktiimalla ennen mattojen asentamista. Ennen kynnyksen kiinnittämistä sen molempiin päihin liimataan vedentiivistyspalat (noin 5 cm), jotka estävät veden kulkeutumisen kynnyksen sisään. Muovimatto kiinnitetään kontaktiimalla kynnyksen huulosten päälle.



Leveys

75 mm

Korkeus

13 mm

Kokonaisleveys huuloksineen


105 mm

Vedentiivistyspala

Estää veden kulkeutumisen kynnyksen sisään. Noin 5 cm pala liimataan kynnyksen molempiin päihin.

Ääneneristyslista

Asennetaan oven alareunaan ruuveilla tai hakasilla. Ääneneristyslistaa käytetään kun halutaan estää ääntä tai ilmaa kulkeutumasta oven alta.

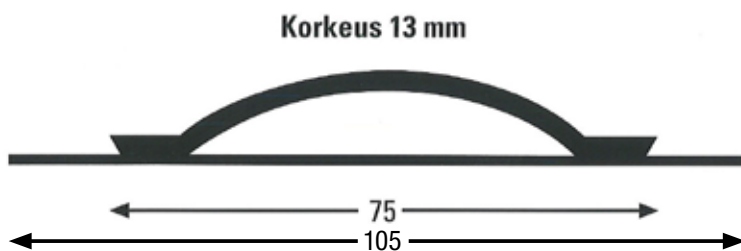

JOUSTOKYNNYS

Asenna ensin joustokynnys.
Asenna matto huuloksen päälle.
• 20 m/rulla
• Kumia, vaalean harmaa.



VEDENTIIVISTYSPALA

Estää veden kulkeutumisen kynnyksen sisään. N. 5 cm:n pala liimataan kynnyksen kumpaankin päähän.

ÄÄNENERISTYSLISTA

Asennetaan oven alareunaan ruuveilla tai hakasilla.
Estää ääntä, ilmaa ja savua kulkeutumasta.
• Pakkaus 25 kpl á 4m

